
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY OZONE CÔNG NGHIỆP RAMA RS

CẤU TẠO VÀ NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG

Máy Ozone công nghiệp Rama là máy ozone công suất lớn, nồng độ cao, sản sinh ozone theo nguyên lý Cold Corona Plasma. Máy được sản xuất trực tiếp tại xưởng sản xuất Công ty Cổ phần Rama Việt Nam. Một số linh kiện trong máy được OEM theo thông số, kỹ thuật thiết kế của Công ty Cổ phần Rama Việt Nam, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và phù hợp với khí hậu Việt Nam.

Mô phỏng sơ đồ lắp đặt

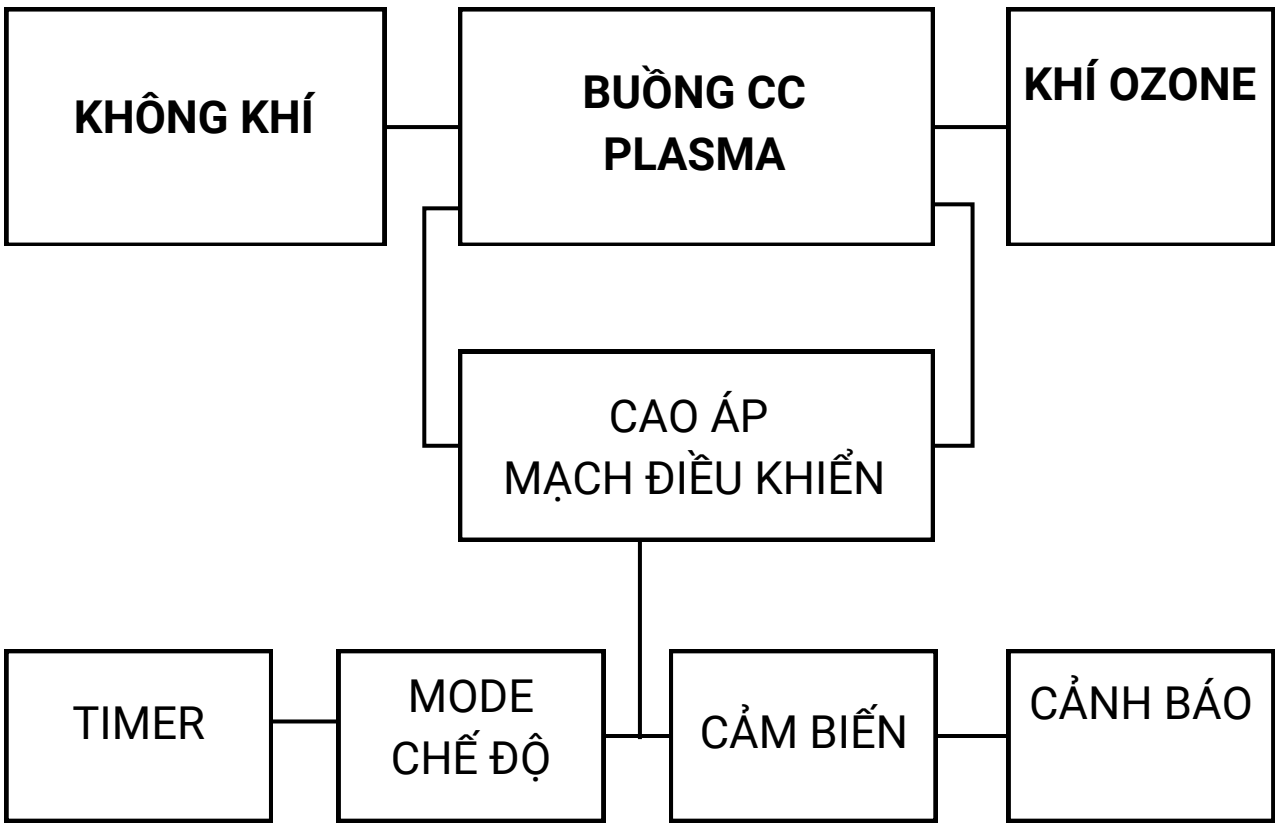


Hình ảnh : Nguyên lý tạo Ozone của máy Ozone công nghiệp Rama

CÔNG TẮC CHỨC NĂNG



CÀI ĐẶT THỜI GIAN

Lựa chọn chế độ hoạt động của máy thông qua nút bấm **MODE** trên mặt điều khiển.

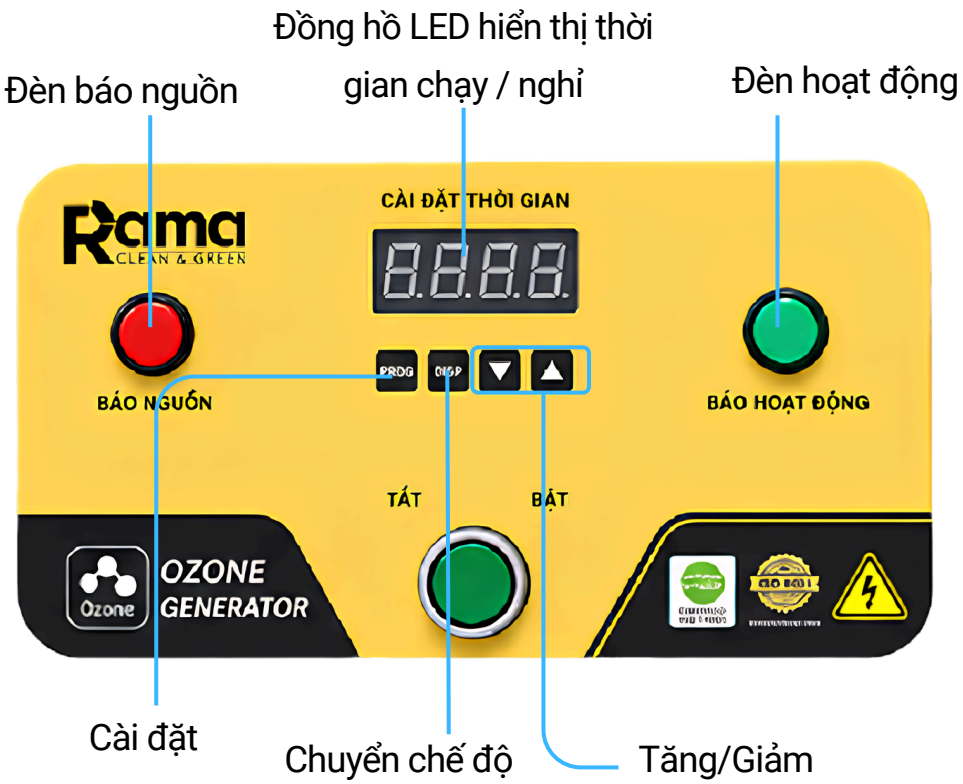

Người dùng có thể cài đặt máy chạy theo 3 chế độ sau :

Chế độ chạy liên tục :

- Sau khi cắm điện và bật công tắc nguồn điện, màn hình hiện chữ "**P.OFF**", lúc này máy sẽ mặc định ở chế độ tắt.
- Ấn phím **MODE** một lần để chuyển máy sang chế độ "**P.ON**". Lúc này máy sẽ chạy liên tục cho tới khi tắt máy bằng công tắc nguồn hoặc ấn tiếp nút **MODE** đến khi màn hình hiển thị **P.OFF**

Chế độ hẹn giờ

Khi máy đang ở chế độ chạy liên tục **"P.ON"**, để chuyển sang chế độ hẹn giờ chỉ cần nhấn nút **MODE** thêm một lần nữa, khi đó màn hình sẽ hiển thị chữ "H" kèm theo thời gian hẹn giờ. Bấm phím "Tăng" hoặc "Giảm" để tăng hoặc giảm thời gian hẹn giờ .

- Sau khi cài đặt thời gian máy sẽ chạy hết thời gian đã đặt rồi tự tắt máy. Thời gian cài đặt này sẽ được lưu lại cho các lần chạy sau.

Chế độ tuần hoàn

- Để chuyển sang chế độ chạy tuần hoàn, chúng ta tiếp tục ấn nút **MODE** thêm một lần nữa, khi đó màn hình hiển thị vòng tròn quay theo chiều kim đồng hồ và kèm theo thời gian tuần hoàn
- Khi ở chế độ tuần hoàn có thể ấn nút “Tăng” hoặc “Giảm” để tăng hoặc giảm thời gian chạy tuần hoàn
- Thời gian nghỉ mặc định là 35 phút.
- Sau khi cài thời gian chạy, máy sẽ chạy tuần hoàn hết thời gian cài đặt rồi nghỉ 35 phút, sau đó lại chạy tiếp theo thời gian đã cài trước đó.

LẮP ĐẶT

Vị trí đặt máy : Chọn nơi thông thoáng, khô ráo, sạch sẽ với nền vững chắc để đặt máy. Tránh nơi ẩm ướt, bắn nước hoặc khu vực có nhiệt độ quá cao có khả năng cháy nổ.

- Lắp đặt dây đúng vị trí của từng thiết bị đã được ghi trên hướng dẫn.
- Nên đấu đúng cực điện áp nguồn đầu vào để tăng độ bền và quy chuẩn thiết kế của thiết bị.

VẬN HÀNH

Bước 1: Cấp nguồn cho thiết bị qua phích cắm điện trên máy. Sau khi thiết bị được cấp điện đèn nguồn màu đỏ sáng báo hiệu đã có điện vào trong máy. Ấn nút hoặc vặn công tắc để khởi động nguồn hệ thống và khi đó màn hình hiển thị **P.OFF**

Bước 2: Máy có 3 chế độ hoạt động: Chế độ chạy liên tục, chế độ chạy theo thời gian hẹn giờ tắt, chế độ chạy tuần hoàn.

- Chế độ chạy **Liên tục**, ta chỉ việc ấn nút **MODE** một lần và màn hình hiển thị chữ **P.ON**. Để tắt máy ta ấn nút **MODE** đến khi màn hình hiển thị chữ **P.OFF**
- Chế độ **Hẹn giờ**, ta ấn nút **MODE** và màn hình hiển thị chữ **H** kèm theo thời gian hẹn giờ. Ở chế độ này ta có thể cài đặt tăng, giảm thời gian qua phím tăng lên hoặc giảm xuống.
- Chế độ **Tuần hoàn**, ta ấn nút **MODE** và màn hình hiển thị vòng tròn xoay kèm theo thời gian tuần hoàn. Ở chế độ này ta có thể cài đặt tăng, giảm thời gian qua phím tăng lên hoặc giảm xuống.
- **Bước 3:** Vặn núm chỉnh công suất để điều chỉnh nồng độ Ozone theo nhu cầu.

BẢO HÀNH SẢN PHẨM

RAMA duy trì các tiêu chuẩn dịch vụ nhanh chóng, chất lượng cao, toàn diện và lấy sự hài lòng của khách hàng làm mục tiêu.

1. Đội bảo trì khẩn với các kỹ sư hiện trường và kỹ thuật viên cao cấp, có thể nhanh chóng đến hiện trường để sửa chữa và thay thế bất kỳ vấn đề nào xảy ra.

2. Trong vòng một tuần sau khi nhận hàng, nhân viên của bộ phận dịch vụ sau bán hàng của công ty chúng tôi sẽ tiến hành tư vấn theo dõi qua điện thoại theo thông tin liên hệ của khách hàng cho đến khi khách hàng hài lòng.
3. Tất cả các khiếu nại về chất lượng sản phẩm sẽ được trả lời trong vòng 3 ngày, xử lý tại hiện trường trong vòng một tuần và xác định các biện pháp xử lý theo tình huống khiếu nại, sửa chữa và thay thế.
4. Các chi phí liên quan đến chất lượng sản phẩm trong thời gian bảo hành sẽ do công ty chúng tôi chịu.
5. Đối với các sản phẩm vượt quá thời hạn bảo hành vẫn được hỗ trợ kỹ thuật & bảo trị, hỗ trợ nâng cấp sửa chữa sản phẩm với giá ưu đãi nhất.

LƯU Ý: Ngay cả trong thời gian bảo hành, phí sửa chữa sẽ được tính trong trường hợp
(1) Vận hành không theo hướng dẫn sử dụng
(2) Tự ý tháo dỡ, sửa chữa, bảo dưỡng không đúng cách
(3) Thiệt hại do hỏa hoạn, động đất, hành vi của bên thứ ba, các tai nạn khác, cố ý, cẩu thả, sử dụng sai hoặc sử dụng trong các điều kiện không phù hợp khác của khách.
(4) Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại do không tuân thủ hướng dẫn sử dụng.
(5) Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trục trặc và thiệt hại nào do việc sử dụng các thiết bị khác ngoài sản phẩm này.



CÔNG TY CỔ PHẦN RAMA VIỆT NAM

Miền Bắc : Số 17, Lô TT02, HD Mon City, Ngõ 2, P.Hàm Nghi ,P. Từ Liêm, TP.Hà Nội

Miền Nam : Số 52 Đường số 36, KĐT Vạn Phúc, P. Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh

Hotline : 098.676.5115 | **Web:** www.rama.vn